



## xTAB-80 Tablet PC

### Használati utasítás



---

# Tartalomjegyzék

<b>BEVEZETÉS .....</b>	<b>4</b>
<b>I - KEZDETI LÉPÉSEK.....</b>	<b>4</b>
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK .....	4
KIJELZŐ TISZTÍTÁSA .....	5
A TABLET TISZTÍTÁSA.....	5
JELLEMZŐK .....	5
GOMBOK.....	6
TARTOZÉKOK .....	6
A DOBOZ TARTALMA .....	7
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE .....	7
BE/KIKAPCSOLÁS ÉS KÉPERNYŐZÁR FEOLDÁSA .....	7
KEZELÉS .....	8
FŐKÉPERNYŐ.....	8
ALKALMAZÁS LISTA .....	8
ÁLLAPOTJELZŐ .....	9
VIRTUÁLIS BILLENTYŰZET .....	10
<b>III - BEÁLLÍTÁSOK.....</b>	<b>11</b>
WI-FI KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA .....	11
3G KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA (OPCIONÁLIS).....	11
DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA .....	12
E-MAIL BEÁLLÍTÁSA.....	13
NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA.....	14
IKONOK ÉS MODULOK ELHELYEZÉSE A FŐKÉPERNYŐRE.....	15
HÁTTÉR MEGVÁLTOZTATÁSA .....	16
MAPPÁK HASZNÁLATA .....	16
KÜLSŐ ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE MICRO SD KÁRTYÁRÓL .....	16
<b>IV - CSATLAKOZÁSOK.....</b>	<b>17</b>
WI-FI .....	17
PC CSATLAKOZÁS.....	17

---

CSATLAKOZTATÁS TV KÉSZÜLÉKHEZ.....	18
<b>V - ALKALMAZÁSOK .....</b>	<b>19</b>
KAMERA.....	19
KÉP KÉSZÍTÉSE: .....	19
VIDEO FELVÉTELE:.....	19
ÓRA .....	20
BÖNGÉSZŐ (BROWSER) .....	21
SZÁMOLÓGÉP .....	22
LETÖLTÉSEK.....	22
ZENE .....	24
VIDEO LEJÁTSZÓ .....	25
FILE KEZELŐ.....	26
<b>VI - TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ .....</b>	<b>27</b>

---

## Bevezetés

Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## I - Kezdeti lépések

### Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében. Ne távolítsa el a készülék hátlapját. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész az alatt. A hátlap eltávolításával a garancia érvényét veszíti.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a Tábla PC csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát.

Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

---

## **Kijelző tisztítása**

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.


## **A Tablet tisztítása**

A Tablet külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.


## **Jellemzők**

- Ébresztő, Alkalmazás-telepítő, Böngésző, Számológép, Naptár, Kamera, Óra, Email, Email, File tállózó, Galéria, HDMI váltó, Zene, Beállítás, Video lejátszó stb
- Fotónéző, Zene és videolejátszás
- Wi-Fi csatlakozási lehetőség
- Micro Secure Digital™ (micro SD) kártyahely
- Kapacitív érintőkijelző minden művelethez
- 4GB beépített memória
- USB 2.0 host és slave (OTG) csatlakozási lehetőség PC-hez és USB meghajtókhoz


## Gombok

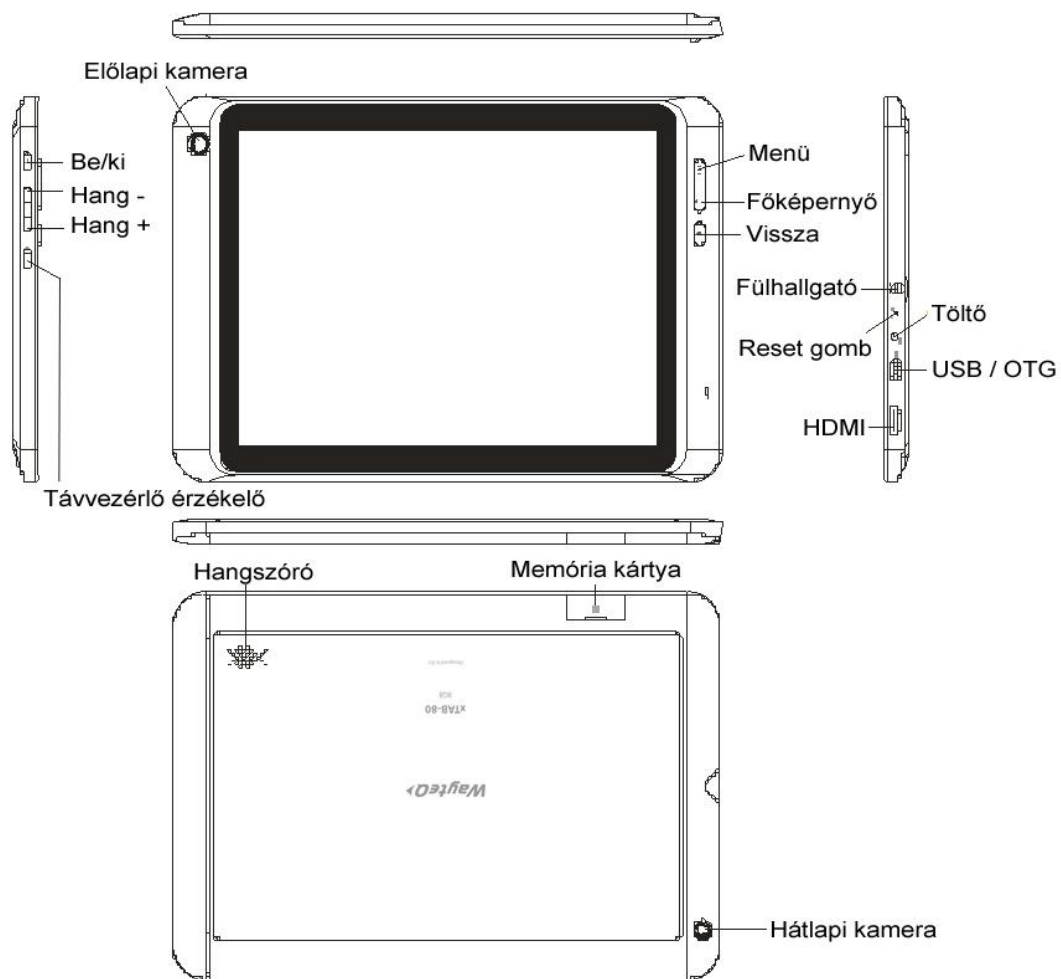

## Tartozékok

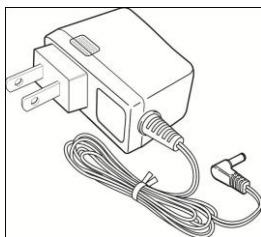

Hálózati adapter (a régiótól függően a csatlakozó másképp is kinézhet)

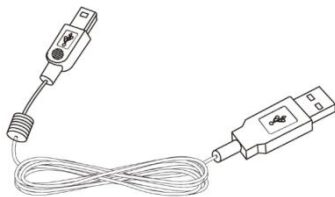

USB kábel

---

## A doboz tartalma

WayteQ xTAB-80 Tablet PC

Hálózati adapter (5V/2A)


USB kábel, OTG adapter

Rövid használati útmutató

## Akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adapter a készülékhez, majd a fali aljzathoz.


A  ikon az akkumulátor töltése alatt  ikonná alakul.

Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 4-6 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó kék ikon jelzi az értesítő sávon. A  ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A táblagépről → Állapot menüpontban.

## Be/kikapcsolás és képernyőzár feloldása

A Tablet PC elindítása egyszerű, csak kövesse az alábbi néhány lépést:

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot több mint 2 másodpercig.
2. Várja meg, míg a lezárást és a hangszórót jelző ikon megjelenik. Érintse meg a "Lock" (Zárva) ikont és húzza át a feloldó ikon felé a képernyő feloldásához.
3. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot több mint 2 másodpercig, amíg a kikapcsoló menü meg nem jelenik. A menüből válassza az "OK" opciót a kikapcsoláshoz.

**Megjegyzés:** Ha 10 másodpercen belül nem oldja fel a képernyőt, a képernyő kikapcsol. Ebben az esetben nyomja meg a  gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

---

## II – A Tablet használata


### Kezelés

A Tablet főképernyője 5 részből áll. Első bekapcsoláskor vagy gyári állapotra visszaállításkor egy navigációs képernyőt fog látni.

Minden alkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a  ikont.

Kedvenc alkalmazásait elhelyezheti a főképernyőn.

### Főképernyő

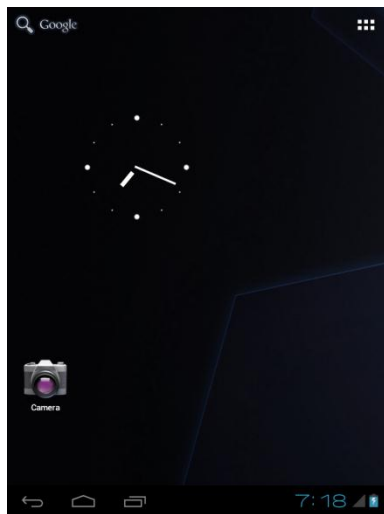


Egy tipikus főképernyő háttérképpel, állapotjelzővel és alul néhány alkalmazással.

◆  Google kereső indítása

◆  Alkalmazás lista megjelenítése.

### Alkalmazás lista

Az alábbi ábrán egy tipikus alkalmazás lista látható. Egy ikon egy alkalmazást jelent, melyet az ikon megérintésével lehet elindítani.

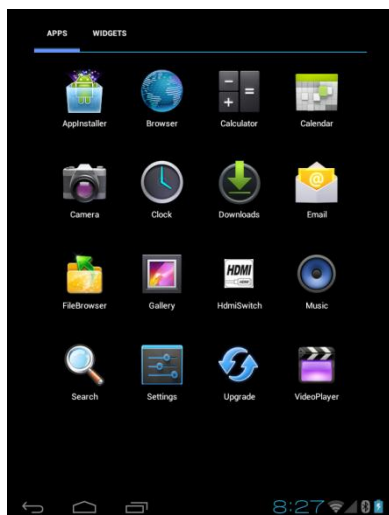











---

## Állapotjelző


A képernyő alsó részében az állapotjelző általában tartalmazza a Főképernyő ikonját, a Wi-Fi állapotot, az energiaszintet, aktuális időt, hangerőt stb.



Ikon	Művelet
	Bármelyik képernyőn az ikon megérintése után visszalép az előző képernyőre vagy kilép az alkalmazásból.
	Minden képernyőről visszalép a Főképernyőre
	Az éppen futó alkalmazások bélyegképes nézetét jeleníti meg. Az alkalmazás megnyitásához érintse meg a bélyegképet. A listából történő eltávolításhoz húzza a bélyegképet jobbra vagy balra.
	Aktuális idő
	Wi-Fi kapcsolat és jelerősség
	A 3G kapcsolat jelerőssége (opcionális)
	Energiaszint. Kevés energia esetén narancs, minimális energia esetén vörös színre vált.

---

## Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet automatikusan megjelenik minden szövegbeviteli mezőbe történő érintéskor. A billentyűzet használatakor a bevitt karakterek a villogó kurzor pozíciójában jelennek meg. A kurzor pozíciója megváltoztatható, ha az ujjával a kívánt pozíciónál megérinti a képernyőt. Más nyelvű billentyűzethez tartsa nyomva a  ikont. A megjelenő menüben kiválaszthatja a "Beviteli mód"-ot



### Input options

Input languages

Android keyboard settings

\*Nemzetközi billentyűzet beállításához nézze át a "Külső alkalmazás telepítése micro SD kártyáról" fejezetet 16. oldalon.


---

## III - Beállítások


### Wi-Fi kapcsolat beállítása



Hozzon létre új Wi-Fi kapcsolatot Beállítások (Settings) → Vezeték nélküli és egyéb hálózatok → Wi-Fi menüpontot, majd húzza a Wi-fi kapcsolót **BE** állapotba.

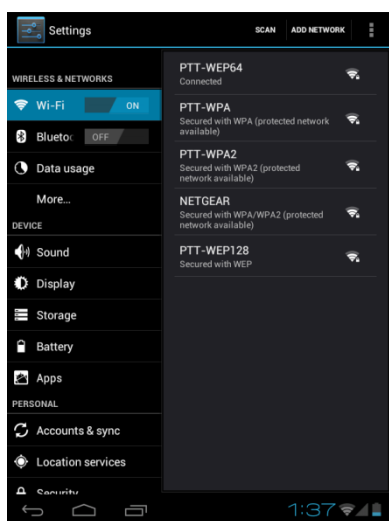


Normál esetben a készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat (AP). Ha ez nem történne meg, nyomja meg a **Keresés** gombot (jobb felső sarok) az elérhető Wi-Fi pontok kereséséhez. A csatlakozás létrehozásához érintse meg a kívánt pontot. Ha védett hálózatot választ ki, a rendszer megkérdezi a jelszót. A beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a kódot. Végül érintse meg a "Csatlakozás" gombot a kapcsolat létrehozásához.

A csatlakozás létrejötte után a Wi-Fi csatlakoztatott állapotát jelző  ikon jelenik meg az állapotjelző.

### 3G kapcsolat beállítása (opcionális)

1. A "Vezeték nélküli és egyéb hálózatok" beállításnál érintse meg a "Továbbiak" menüpontot és válassza a "Mobilhálózatok" lehetőséget, ellenőrizze, hogy az "Adatok engedélyezése" be van-e jelölve, mielőtt csatlakozik a hálózathoz.
2. A 3G kapcsolat engedélyezéséhez először csatlakoztasson egy 3G modemet a készülékhez. Kapcsolja be a készüléket, a 3G-jel keresése automatikusan elkezdődik.

3. Amikor a kapcsolat létrejött a 3G kapcsolatot jelző ikon  megjelenik az állapotsávon.

4. A Hozzáférési pont neve mezőben válassza ki a megfelelő APN-t.


\*A 3G funkció használata előtt kapcsolja ki a Wi-Fi hálózatot.

\*Roaming adatforgalom jelentősen növelheti a számláját.

## Dátum és idő beállítása



A Beállítások → Dátum és idő menüpontjában nyithatja meg a dátum/idő beállítás képernyőjét. Válassza ki a megfelelő időzónát. Ha a Wi-fi csatlakoztatva van az Internethez, akkor jelölje be az "Automatikus" jelölő négyzetet az idő automatikus beállításához. Ha a Wi-Fi nincs csatlakoztatva az Internethez, akkor vegye vissza a bejelölést a kézzel történő ideiglenes beállításhoz. Mielőtt kilépne a képernyőből, jelölje be újra az "Automatikus" opciót. Így amikor legközelebb csatlakozik az Internethez az idő automatikusan be lesz állítva.

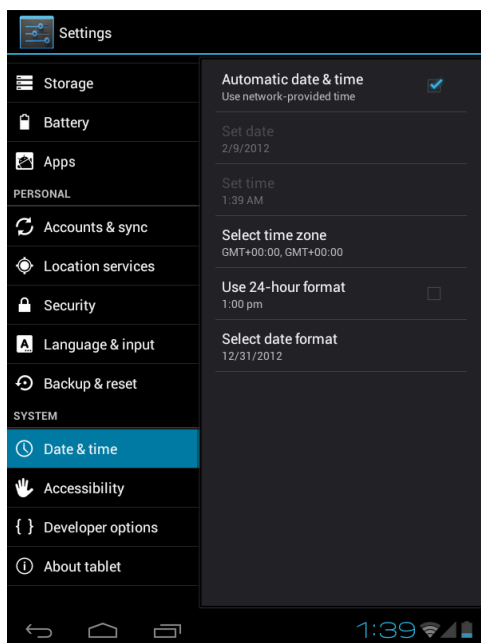





---

## E-mail beállítása



A legtöbb E-mail fiókot néhány egyszerű lépésben beállíthatja. A legnépszerűbb e-mail szolgáltatáshoz a készülék automatikusan megadja a beállításokat.

1. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi csatlakozás létre van-e hozva!
2. Indítsa el az E-mail alkalmazást és adja meg az E-mail címet és jelszót, majd nyomja meg a "Következő" gombot.
3. Adjon egy nevet a fióknak és kattintson a "Kész" gombra. Az üzenetek automatikusan letöltődnek.

Ikon	Művelet
	Új üzenet írása
	A beérkezett üzenetek keresése
	Frissítés
	Érintse meg a fiók beállításához. A fiók eltávolításához tartsa kattintson a "Fiók eltávolítása" menüpontra.

---

## Naptár beállítása



A naptárba minden fontos teendőjét könnyen bejegyezheti, így egy fontos eseményt sem fog kihagyni. A bejegyzéseket megnézheti nap, hét, hónap és napirend szerint a bal felső sarokban található ikonokkal.

A naptár első használata előtt néhány lépést el kell végeznie:

1. Indítsa el a Naptár alkalmazást a Gmail felület megnyitásához, majd lépjen be a Gmail fiókjába a név és a jelszó megadásával, majd kattintson a "Következő" gombra. Ha még nincs Gmail fiókja hozzon létre újat a "Létrehozás" gombra kattintva.
2. Változtassa meg a szerver nevét "gmail.com"-ról "m.google.com"-ra, majd kattintson a "Következő" gombra.
3. Érintse meg a kívánt dátumot a naptár használatának megkezdéséhez.

Ikonok a felső sávban.

Ikon	Művelet
	Bejegyzések megjelenítési módjának változtatása: nap/hét/hónap/napirend szerint
	Mai napra vonatkozó bejegyzések megtekintése
	Új bejegyzés létrehozása
	További lehetőségek: Frissítés / Keresés / Beállítások

---

## **Ikonok és modulok elhelyezése a főképernyőre**

A gyakran használt alkalmazások / modulok könnyebb eléréséhez parancsikon készíthető az alkalmazáshoz / modulokhoz a főképernyőre. Így nem kell a sok alkalmazás között keresnie a menüben.

### **Ikonok elhelyezése**

Tartsa nyomva a menüben az alkalmazás ikonját mindaddig, míg az nagyobb nem lesz és a háttér a főképernyőre vált. Húzza a nagyobb ikont egy üres helyre és a megfelelő helyen engedje fel az ujját.

### **Modulok elhelyezése a főképernyőn**

A modul egy kis alkalmazás. Telepítés után a modulok között lesz megtalálható.

**Modul elhelyezése a főképernyőn:** érintse meg és tartsa úgy a modult, majd húzz a főképernyőn egy üres helyre és engedje fel az ujját.


**Modul / ikon eltávolítása:** Érintse meg és tartsa úgy az ikont / modult a főképernyőn és húzza az Eltávolítás ikonra.

\* Ha nincs elegendő hely az ikon / modul elhelyezéséhez az ikon / modul nem kerül rá a főképernyőre.


---

## Háttér megváltoztatása

Érintse meg a Főképernyő üres területét, amíg "Háttérkép kiválasztása" menü meg nem jelenik. Itt kiválaszthatja a háttérképet az alábbi helyekről: "Galéria" / "Élő háttér" / "Hátterek".

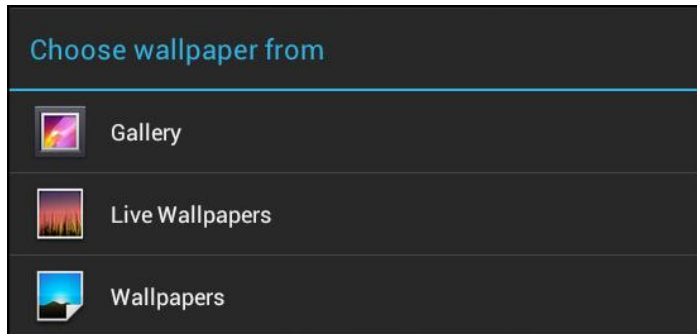

## Mappák használata

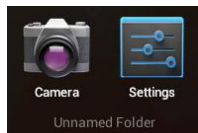

Az alkalmazásokat mappákba szervezheti. Ehhez húzza az egyik ikont a másik fölé a főképernyőn. A mappákkal a következőket teheti:

**Megnyitás** egyszerű érintéssel.

**Átnevezés** a mappa nevének érintésével.

**Áthelyezés** a főképernyők között: Érintés, megtartás és áthúzás.

## Külső alkalmazások telepítése micro SD kártyáról



Az AppInstaller (Telepítő) használatával tud telepíteni alkalmazást (apk kiterjesztésű file) a rendszerbe.

1. A "Beállítások" menüben engedélyezze külső alkalmazások telepítését. Beállítások → Biztonság → Ismeretlen források, jelölje be a négyzetet.



- 
2. Másolja az alkalmazást a micro SD kártyára és helyezze be a micro SD kártyát.
  3. Indítsa el az AppInstaller alkalmazást az alkalmazás menüből. A rendszer megkeresi a telepítő file-okat az SD kártyán. Keresse ki a listából a kívánt alkalmazást és érintse meg. A telepítési folyamat elindul. Kövesse a képernyő megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

## IV - Csatlakozások

### Wi-Fi


Ez a készülék 802.11b/g/n vezeték nélküli specifikációt használ adatok átviteléhez.

További információért nézze meg a "Wi-Fi kapcsolat beállítása" fejezetet a 11. oldalon.

### PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelén keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a Tablet között.

1. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a Tablethez a másikat pedig a számítógéphez. A képernyőn az alábbi kép jelenik meg. Érintse meg az "USB-tár bekapcsolása" gombot a PC-hez csatlakoztatáshoz.
2. A jobb használat érdekében, lecsatlakoztatáskor mindig nyomja meg az "USB-tár kikapcsolása" gombot.

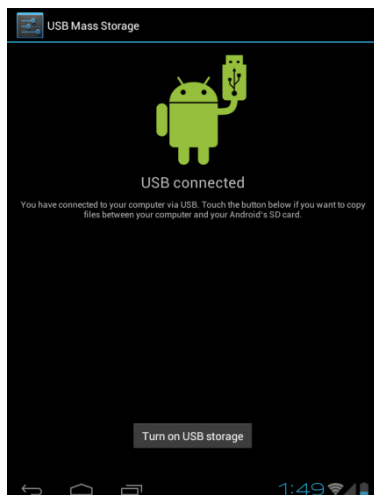


---

## Csatlakoztatás TV készülékhez



A HDMI váltó átváltja a video megjelenítést a Tablet PC-ről HDMI bemenettel rendelkező TV készülékre vagy monitorra. Amíg a készülék képe a TV-készüléken vagy a monitoron jelenik meg, addig a készülék érintő panelként használható, amivel visszaváltható a kép a készülékre.

A kép átváltásához tegye az alábbiakat:

1. Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik (nagyobb) végét a TV / monitor HDMI bemenetére, a másik végét a készülék HDMI kimenetére.
2. Válassza ki a megfelelő bemeneti forrást a TV / monitor készüléken. Várja meg, amíg a HDMI ikon  megjelenik az állapotjelzőn és jelzi, hogy a "HDMI csatlakoztatva".
3. Indítsa el a "HDMI váltó" (HDMI Switch) alkalmazást. Válassza ki a TV/monitor számára megfelelő felbontást. Ha nem tudja eldönteni melyik a megfelelő válassza az 1080p beállítást (vagy a 720p-t korábbi, HD Ready TV készülékek esetében).
4. Várjon néhány másodpercet és a Tablet képe megjelenik a TV készülék / monitor képernyőjén.
5. Húzza át az ujját a Tablet képernyőjén, hogy a nyilat az OK gombra húzza, majd kattintson duplán a Tablet képernyőjére a kiválasztás alkalmazásához.
6. Ettől a pillanattól kezdve, amíg nem használja a HDMI váltó szoftvert a kép visszaváltásához vagy nem húzza ki a HDMI kábelt a következő műveleteket tudja végezni a készüléken:
  - Ujj húzása – kurzor mozgatása TV/monitor képernyőn
  - Dupla kattintás – A nyíllal jelölt elem kiválasztása, megnyitása
  - Dupla kattintás és gyors húzás – képernyő csúsztatása, lista mozgatása vagy a kijelölt ikon mozgatása.

- Dupla kattintás és tartás – megegyezik egy elem hosszú nyomásával, ha a video megjelenítés a Tablet PC képernyőjén van.
7. A visszaváltáshoz egyszerűen húzza ki a HDMI kábelt a készülékből

## V - Alkalmazások

### Kamera




A készülék elejébe épített kamera segítségével képeket és videókat készíthet. Az alkalmazás használatához micro SD kártya szükséges. A rögzített felvételek a belső memóriában lesznek tárolva.

#### Kép készítése:




Ellenőrizze, hogy az üzemmód kapcsoló  fotó állapotra van állítva.

Érintse meg a felvétel gombot  a kép rögzítéséhez.

#### Video felvétele:

Ellenőrizze, hogy az üzemmód kapcsoló  video állapotra van állítva.


Érintse meg a felvétel gombot  a video rögzítéséhez.


Ikon	Művelet
	Váltás a video és a fotó üzemmód között.
	Nagyítás
	Almenü: Fehéregyensúly / Expozíció / Kamera beállítás

---

## Óra



Érintse meg az óra ikonját. Az alábbi képernyő fog megjelenni. A  ikon érintésével beállíthatja az ébresztés paramétereit.

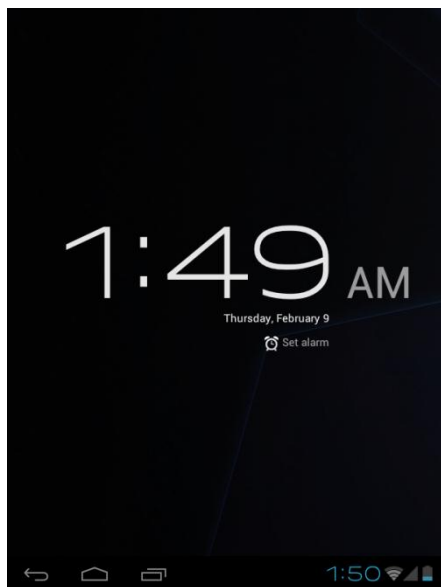


---


## Böngésző (Browser)



A Böngésző az Internet böngészésére használható. A böngészőben plug-inek segítségével videókat nézhet, letölthet tartalmakat, zenét hallgathat, stb.

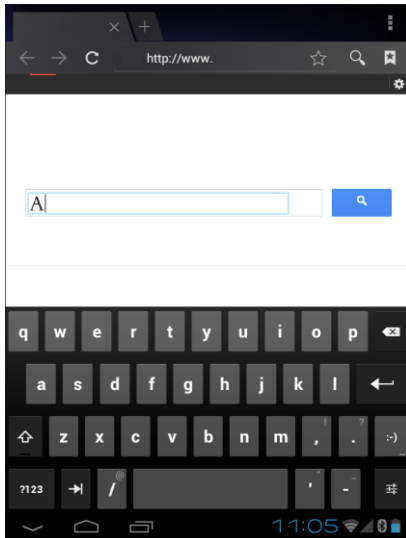

1. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt (a címsorban) a billentyűzet megjelenítéséhez, majd írja be a webcímet és nyomja meg az "Ugrás" gombot.
2. Hasonló korábban nézett weboldal vagy keresett kulcsszó megjelenik a címmező alatt. Ha a kívánt weboldal megjelenik a listában, érintse meg annak megjelenítéséhez.
3. Dupla érintéssel nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt. A képernyő ujjhúzással mozgatható.


Érintse meg a menü gombot  a jobb felső sarokban további funkciók megjelenítéséhez.

---

## Számológép




Használja a számgombokat és szimbólumokat matematikai műveletek elvégzéséhez.

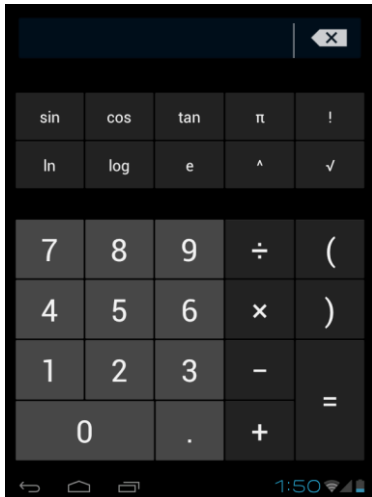

## Letöltések



A Böngészővel vagy Emailből letöltött file-ok, alkalmazások vagy egyéb elemek a memóriakártyán lesznek tárolva. A Letöltések alkalmazással megnézheti, újra megnyithatja vagy törölheti a letöltött elemeket.

1. Érintsen meg egy elemet és a Letöltések alkalmazás megnyitja azt.
2. Érintsen meg egy elemet, amelyet szeretne megosztani és érintse meg a  ikont a megosztási mód kiválasztásához.
3. Jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd érintse meg a törlés ikont. Az elem törlődni fog a memóriakártyáról.
4. A Letöltés ablakban érintse meg a Méret szerint vagy a Dátum szerint feliratokat a megfelelő sorrend megjelenítéséhez.

---

## Galéria



Érintse meg a Galéria ikont az alkalmazásindító menüben.

1. Az első képernyőn a készülék memóriájában és a memóriakártyán található képek és mappák jelennek meg albumokba szervezve.
2. Érintsen meg egy képet vagy albumot a bélyegképes nézethez.
3. Érintsen meg egy fotót annak megjelenítéséhez.
4. Egy fotó megnézésekor érintse meg a képernyőt bárhol a funkciósor megjelenítéséhez.


Ikon	Művelet
	Képek megosztása Google / Bluetooth / E-mail-en keresztül
	Törlés / Diavetítés / Forgatás balra / Forgatás jobbra / Fotó levágása / Fotó részletei / Beállítás mint

---

## Zene



Érintse meg a “Zene” feliratot az alkalmazásindító menüben az alábbi képernyő megjelenítéséhez:

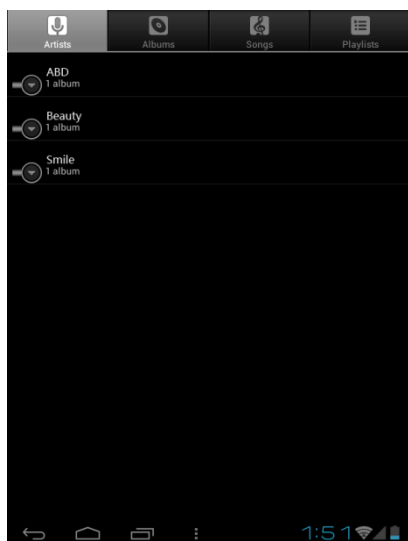

Válassza ki a dalt, albumot, előadót vagy listát a zene lejátszásához. A képernyőn található ikonokkal állítsa be a lejátszás módját.

Ikon	Művelet
	Lista lejátszása
	Véletlen lejátszás be / kikapcsolása
	Minden szám, aktuális szám ismétlése vagy Ismétlés kikapcsolása
	Előző szám
	Szünet / Leállítás
	Következő szám

**Megjegyzés:** A lejátszás a háttérben folytatódik, ha kilép a zenelejátszás képernyőből. Ezzel a funkcióval file-okat kereshet, fotókat nézhet és böngészheti az Internetet zenehallgatás közben. A leállításhoz használja a Szünet gombot, majd nyomja meg a Vissza gombot.



---

A  gombbal további lehetőségeket talál a szám lejátszására.








## Video lejátszó



1. Érintse meg a “Video Player” feliratot az alkalmazás indító menüben.
2. Keresse ki a beépített memóriából vagy a micro SD kártyáról a lejátszani kívánt videót.
3. Érintse meg a video file-t a lejátszás indításához.
4. Video lejátszásakor érintse meg bárhol a videót a vezérlősor megjelenítéséhez.









A kék húzásával kereshet a videoban előre vagy hátra.



Ikon	Művelet
	Vissza ez előző menübe
	Előző video
	Gyors hátrakeresés
	Lejátszás / Szünet
	Gyors előre keresés
	Következő video
	További lehetőségek

---

További lehetőségek:









Ikon	Művelet
	Vissza
	Lejátszás folytatása mód
	Minden vagy egy ismétlése
	Hangsáv
	Felirat
	Video megjelenési formátuma: Normál / Teljes képernyő / 4:3 / 16:9
	Képernyő fényereje: 1 / 2 / 3 / 4
	File információ: Név/Formátum/Méret/Felbontás/Időtartam

## File kezelő



Az alkalmazás indító menüben érintse meg a "FileBrowser" ikont és válassza ki, hogy a beépített memóriát (Internal Memory) vagy a memóriakártyát (SD Card) kívánja használni.

Ikonok a File kezelőben

	Vissza az eszközválasztó menübe
	Többszörös kijelölés / megnyitás
	File szerkesztés: Kivágás / Másolás / Beillesztés / Törlés
	File rendezés: Név / Dátum / Méret szerint
	Vissza
	Bélyegképes és lista nézet közötti váltás
	Súgó
	Kilépés

## VI - Termékspecifikáció

Általános	
Panel méret/típus	8" TFT kapacitív 5 pontos érintő panel
Méretarány	4:3
Felbontás	1024 x 768
CPU	Amlogic 8726-M3 Cortex A9 1GHz
Rendszer	Android 4.0
Tárolás	
Memória	512MB DDR2
Tárolóhely	8GB
Külső SD kártya	Micro SD akár 32GB
Támogatott formátumok	
Video	MPEG 1/2/4, H.264/VC-1 @1080P RealVideo 8/9/10 @720P
Audio	MP2, MP3, WMA, WAV, AC3, AAC, OGG, ASF, APE, FLAC
Kép	JPEG, BMP, GIF, PNG
Csatlakozás	
Külső 3G modem	Támogatott
WIFI	802.11 b/g/n
Webcam	0.3 Mega pixel előlap / 2.0 Mega pixel hátlap
HDMI	1.3
USB OTG	USB OTG 2.0 x 1
Sztereo hangszóró	0.5W x 2
Mikrofon	Beépített
Fülhallgató	3.5mm Stereo Jack
Érzékelők	
G-sensor	Igen
Digitális iránytű	Igen
Felhasználói felület	
Fizikai gombok	Bekapcsolás, Hang+, Hang-, Vissza, Főképernyő, Menü
Virtuális gombok	A teljes érintőképernyő / Virtuális billentyűzet
Méret/Súly/Hőmérséklet	
Méret	212 x 150 x 10 mm
Súly	450g
Működési hőmérséklet	0°C~40°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C~55°C
Energia	
Akkumulátor	Li-Polymer Újratölthető 3.7V/4200mAh
Hálózati adapter	5V / 2A